


ZTE

COSMOTE Double Play SIM
Router MF286R
Έτοιμοι; Πάμε!

Οδηγίες για την πρώτη χρήση της συσκευής.


1. Σύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος

Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος στη συσκευή σας.

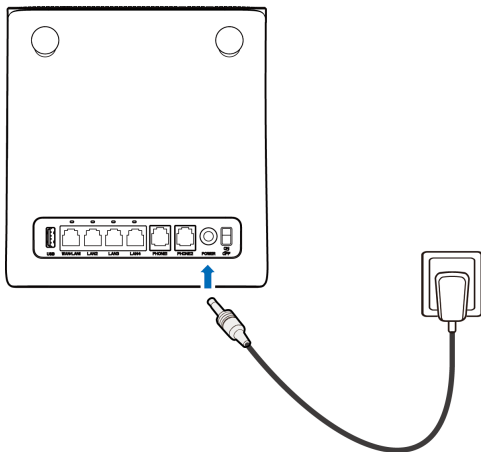


2. Εκκίνηση της συσκευής σας

Σύρτε τον διακόπτη **Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης** για να εκκινήσετε τη συσκευή σας και στη συνέχεια η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στο Internet.

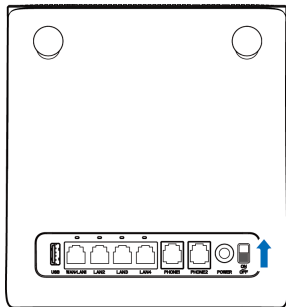


3. Πρόσβαση στο Internet

- **Σύνδεση μέσω Wi-Fi:** Ανατρέξτε στο προεπιλεγμένο SSID και στον κωδικό πρόσβασης που αναγράφονται στην ετικέτα στη βάση του Router και συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi για να αποκτήσετε πρόσβαση στο internet

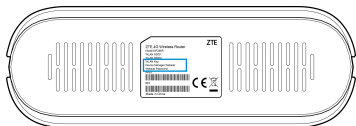


- **Σύνδεση μέσω Καλωδίου (RJ45):** Συνδέστε τον υπολογιστή σας στη θύρα LAN του Router σας μέσω καλωδίου RJ45 και αποκτήστε πρόσβαση στο Internet.

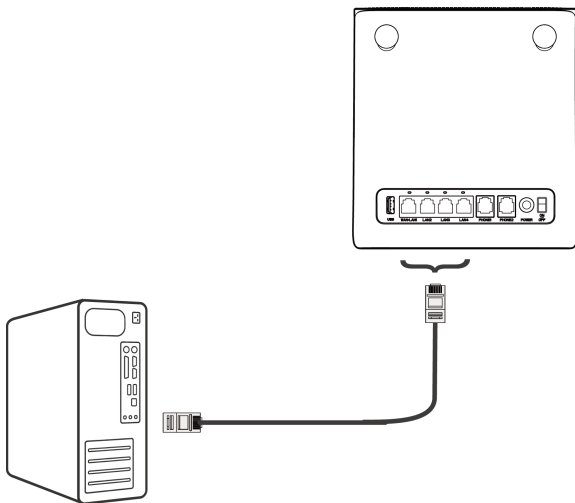

4. Λειτουργία τηλεφώνου

Για να πραγματοποιήσετε κάποια κλήση, συνδέστε πρώτα μια συσκευή τηλεφώνου στη σχετική θύρα του Router.

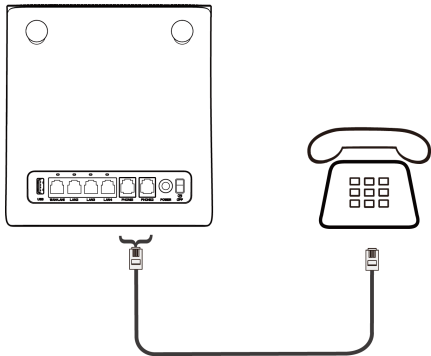


Σημείωση:

Εάν δεν υπάρχει ένδειξη σήματος στην τηλεφωνική συσκευή, το σήμα δεν είναι διαθέσιμο. Αλλάξτε τη θέση της συσκευής Router και βεβαιωθείτε ότι δεν την εμποδίζει τίποτα.

5. Αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής Router

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής πραγματοποιώντας σύνδεση στην ιστοσελίδα ρύθμισης παραμέτρων του Router.

1. Ανατρέξτε στην ετικέτα στη συσκευή σας για να δείτε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP του *Ιστοτόπου διαχείρισης συσκευών* και τον *Κωδικό πρόσβασης ιστοτόπου*.

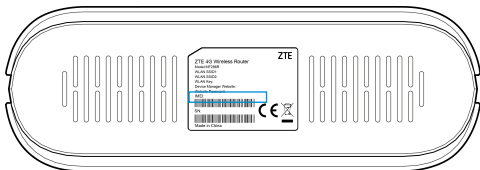

2. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του *Ιστοτόπου διαχείρισης συσκευών* στη γραμμή *διευθύνσεων*.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Σύνδεση**.
4. Μετά το άνοιγμα της ιστοσελίδας ρύθμισης παραμέτρων της συσκευής Router, μπορείτε να αλλάξετε το SSID Wi-Fi, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλες ρυθμίσεις.

Ευρυζωνική πρόσβαση στο internet μέσω σταθερής σύνδεσης

Η συσκευή σας υποστηρίζει την λειτουργία ενσύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet.


1. Συνδέστε τη θύρα LAN1/WAN και τη θύρα δικτύου υπηρεσιών ευρείας ζώνης με ένα καλώδιο δικτύου.
2. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα ρύθμισης παραμέτρων της συσκευής Router.
3. Αλλάξτε τη λειτουργία σε λειτουργία ενσύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης.
4. Ορίστε τις λεπτομερείς παραμέτρους που λάβατε από τον πάροχο σας (COSMOTE).
5. Χρησιμοποιήστε την συσκευή με την οποία συνδεθήκατε στο δίκτυο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet.

WPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία WPS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για τη σύνδεση μιας συσκευής με τη συσκευή Router σας.

1. Πατήστε το κουμπί **WPS** στη συσκευή σας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία WPS στη συσκευή Router σας
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής από την οποία θέλετε να συνδεθείτε στο internet, για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

Ενδεικτικές λυχνίες και θύρες σύνδεσης

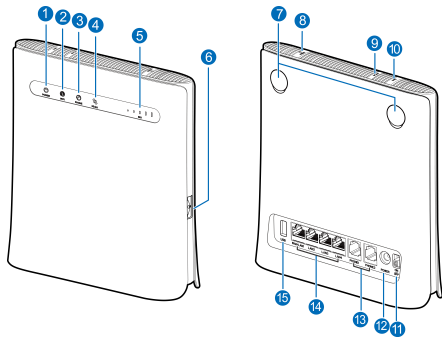

1. POWER


Ανάβει με μπλε χρώμα: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η εξωτερική τροφοδοσία λειτουργεί κανονικά.

Σβηστή: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και η εξωτερική τροφοδοσία δεν λειτουργεί κανονικά.

2. WIFI


Ανάβει με μπλε χρώμα: Το Wi-Fi λειτουργεί κανονικά χωρίς μετάδοση δεδομένων.

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα: Το Wi-Fi λειτουργεί κανονικά με μετάδοση δεδομένων.
Σβηστή: Το Wi-Fi δεν λειτουργεί κανονικά ή η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη.

3. PHONE


Ανάβει με μπλε χρώμα: Το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά και βρίσκεται σε κλήση.

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα: Το τηλέφωνο “χτυπάει”.

Σβηστή: Το τηλέφωνο δεν είναι σε λειτουργία.

4. 3G/4G


Κόκκινο χρώμα: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν έχει δηλωθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα (U)SIM ή δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία δικτύου.

Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο 4G LTE και πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων.

Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Η συσκευή έχει δηλωθεί στο δίκτυο 4G LTE.

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο 2G/3G και πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων.

Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Η συσκευή έχει δηλωθεί στο δίκτυο 2G/3G.

5. SIG


Ανάβει με μπλε χρώμα: Ένδειξη ισχύος σήματος. Το σήμα μπορεί να είναι από ασθενές έως ισχυρό.

Σβηστή: Δεν υπάρχει σήμα ή δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα (U)SIM.

6. Υποδοχή κάρτας (U)SIM

Τοποθετήστε την κάρτα σας (U)SIM.

7. Θύρες εξωτερικών κεραιών

Συνδέστε με την εξωτερική κεραία.

8. RESET	Πατήστε το παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα περίπου για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις παραμέτρων.
9. WLAN	Πατήστε το για να απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.
10. WPS	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
11. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή σας.
12. Θύρα POWER	Συνδέστε με τον μετασχηματιστή ρεύματος.
13. Θύρες RJ11	Συνδέστε τηλεφωνικές συσκευές.
14. Θύρες LAN	Συνδέστε με υπολογιστή ή άλλες συσκευές δικτύου. Θύρα WAN/LAN1: Συνδέστε αυτή τη θύρα με το WAN στη λειτουργία καλωδιακής σύνδεσης ευρείας ζώνης.
15. Θύρα USB	Χρησιμοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα Internet

Συμπτώματα	Πιθανά προβλήματα/Λύσεις
Δεν έχω καθόλου πρόσβαση στο Internet.	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των παραμέτρων.• Περιμένετε 1-2 λεπτά για να προετοιμαστεί η συσκευή.• Ελέγξτε τις ενδεικτικές λυχνίες του δικτύου σας.
Η ταχύτητα λήψης ή αποστολής είναι πολύ αργή.	Η ταχύτητα εξαρτάται από την ισχύ του σήματος. Ελέγξτε την ισχύ του σήματος και τον τύπο του δικτύου.
Δεν μπορώ να επισκεφθώ την ιστοσελίδα ρύθμισης παραμέτρων CPE 4G.	<ul style="list-style-type: none">• Πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση IP. Μπορείτε να ανατρέξετε στην ετικέτα στη συσκευή σας για να δείτε την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP.• Χρησιμοποιήστε μόνο έναν προσαρμογέα δικτύου στον υπολογιστή σας.• Μη χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης.

Συμπτώματα	Πιθανά προβλήματα/Λύσεις
<p>Δεν μπορώ να δημιουργήσω σύνδεση Wi-Fi μεταξύ συσκευής και υπολογιστή-πελάτη.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργή.• Ανανεώστε τη λίστα δικτύων και επιλέξτε το σωστό SSID.• Στις ιδιότητες του πρωτοκόλλου Internet (TCP/IP), ελέγξτε τη διεύθυνση IP για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί να λάβει αυτόματα μια διεύθυνση IP.• Πληκτρολογήστε το σωστό κλειδί δικτύου (κωδικός Wi-Fi) κατά τη σύνδεση με τη συσκευή.

Άλλα

Συμπτώματα	Πιθανά προβλήματα/Λύσεις
Σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης	<ul style="list-style-type: none">• Ο κωδικός της σύνδεσης Wi-Fi αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.• Ελέγξτε την ετικέτα στη συσκευή σας για να εντοπίσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης της ιστοσελίδας ρύθμισης παραμέτρων CPE 4G.• Εάν αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης και ξεχάσατε τον νέο κωδικό, χρειάζεται να επαναφέρετε τη συσκευή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια:

- Εάν στείλετε ένα email στη διεύθυνση mobile@zte.com.cn
- Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.ztedevices.com

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πνευματικά δικαιώματα © 2020 ZTE CORPORATION.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η παράθεση, η αναπαραγωγή, η μετάφραση ή η χρήση οποιουδήποτε μέρους αυτής της δημοσίευσης, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικού ή μηχανικού τύπου, συμπεριλαμβανομένης της φωτοαντιγραφής και του μικροφίλμ, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ZTE Corporation.

Ειδοποίηση

Η ZTE Corporation διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει τροποποιήσεις σε σφάλματα εκτύπωσης ή να ενημερώνει τις προδιαγραφές στον παρόντα οδηγό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αποποίηση ευθυνών

Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται στον παρόντα οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν ή το λογισμικό.

Εμπορικά σήματα

Ο όρος ZTE και τα λογότυπα ZTE είναι εμπορικά σήματα της ZTE Corporation.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Αρ. έκδοσης: R1.0

Πληροφορίες Ασφαλείας και Προειδοποιήσεις

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας

- Ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να είναι ευάλωτες σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ώστε να αποφύγετε τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως βοηθήματα ακοής και βηματοδότες. Πριν από τη χρήση της ιατρικής συσκευής, συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της.
- Θα πρέπει να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών από τη συσκευή σας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, όπως θερματικούς σταθμούς πετρελαίου ή εργοστάσια χημικών όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή πραγματοποιείται επεξεργασία εκρηκτικών προϊόντων.
- Να χρησιμοποιείτε αυθεντικά εξαρτήματα ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη ZTE. Τα μη εγκεκριμένα εξαρτήματα ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής, να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να σας θέσουν σε κίνδυνο.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Κανένα εξάρτημά της δεν μπορεί να επισκευαστεί από τον χρήστη.

- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επαφή της συσκευής ή των παρελκομένων της με υγρά ή υγρασία. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται για χρήση σε καλώς αεριζόμενο χώρο.
- Μην εκθέσετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως και μην την αποθηκεύετε σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή τον μετασχηματιστή ρεύματος.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Μη συνδέετε επεκτάσεις τηλεφώνου που περνούν έξω από το κτίριο. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα από κεραυνό.
- Για εξοπλισμό που συνδέεται στο ρεύμα, η πρίζα θα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Να χρησιμοποιείτε αντιστατικό πανί για τον καθαρισμό της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή διαβρωτικά καθαριστικά, επειδή θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο πλαστικό περίβλημα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν την καθαρίσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύρος θερμοκρασίας από -10°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$, και το εύρος θερμοκρασίας φύλαξης είναι -40°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$. Το εύρος υγρασίας θα πρέπει να κυμαίνεται από 5%~95%.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη διάρκεια καταιγίδας. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος δικτύου από την πρίζα.
- Μην αφαιρέσετε την κάρτα (U)SIM, εάν δεν είναι απαραίτητο. Η κάρτα (U)SIM μπορεί εύκολα να χαθεί ή να υποστεί ζημιά λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

Περιορισμένη εγγύηση

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα ή σφάλματα του προϊόντος τα οποία προκαλούνται από:

- i. Φυσιολογική τριβή.
- ii. Μη τήρηση από τον τελικό χρήστη των οδηγιών ή των διαδικασιών εγκατάστασης, λειτουργίας ή συντήρησης της ZTE.
- iii. Εσφαλμένο χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, αμέλεια ή ακατάλληλη εγκατάσταση, αποσυναρμολόγηση, αποθήκευση, σέρβις ή λειτουργία του προϊόντος από τον τελικό χρήστη.
- iv. Τροποποιήσεις ή επισκευές που δεν πραγματοποιούνται από την ZTE ή άτομο πιστοποιημένο από την ZTE.

- v. Διακοπές ρεύματος, υπερτάσεις, πυρκαγιά, πλημμύρα, ατυχήματα και ενέργειες τρίτων ή άλλα συμβάντα εκτός του εύλογου ελέγχου της ΖΤΕ.
- vi. Χρήση προϊόντων τρίτων κατασκευαστών ή χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών, εφόσον τα εν λόγω ελαττώματα προκλήθηκαν από τη συνδυαστική χρήση.
- vii. Οποιαδήποτε άλλη αιτία η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο της κανονικής χρήσης για την οποία προορίζεται το προϊόν.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι τελικοί χρήστες δεν θα έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν ή να επιστρέψουν το προϊόν ή να λάβουν αποζημίωση για το προϊόν από τη ΖΤΕ.

Η παρούσα εγγύηση αποτελεί το μοναδικό μέσο επανόρθωσης του τελικού χρήστη και τη μοναδική ευθύνη της ΖΤΕ για προϊόντα που έχουν ελαττώματα ή δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις (ρητές, σιωπηρές ή νόμιμες), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΖΤΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κερδών ή έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημιές που προκαλούνται, προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ανεξάρτητα από το εάν η ΖΤΕ είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει το ενδεχόμενο αυτών των ζημιών, συμπεριλαμβανομένων

ενδεικτικά των εξής: διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, κόστους κεφαλαίου, κόστους για εγκαταστάσεις ή προϊόν αντικατάστασης ή κόστους λόγω διακοπής λειτουργίας.

Έκθεση σε πεδία ραδιοσυχνότητων

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία CE που ορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο παρών εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε ελάχιστη απόσταση 20 cm από θερμαντικά σώματα και το σώμα σας.

Προδιαγραφές

Ο παρών ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί με τις ακόλουθες ζώνες συχνοτήτων και την ακόλουθη μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλα τα προϊόντα ZTE συμμορφώνονται με τα συγκεκριμένα όρια ισχύος που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ζώνες συχνοτήτων που υποστηρίζονται από το προϊόν διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

GSM 900: 35 dBm

GSM 1800: 32 dBm

ΖΩΝΗ UMTS 1/8: 25,7 dBm

ΖΩΝΗ LTE 3/7/20: 25,7 dBm

802.11 a/b/g/n/ac: Ζώνη 2,4 GHz < 20 dBm

Ζώνη 5 GHz I/II/III/IV < 20 dBm

Προσοχή CE (Σωστή χρήση)

Όπως περιγράφεται στον παρόντα οδηγό, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κατάλληλο χώρο. Εάν αυτό είναι δυνατόν, μην αγγίζετε την περιοχή της κεραίας στη συσκευή.

Απόρριψη της παλαιάς συσκευής σας



1. Όταν στο προϊόν υπάρχει ετικέτα με το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.
2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τη ροή αστικών απορριμμάτων μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής που προσδιορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλαιάς συσκευής σας συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

Για τις πληροφορίες ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος με βάση την οδηγία WEEE, στείλτε email στη διεύθυνση weee@zte.com.cn

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ



Με το παρόν, η ZTE Corporation δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου ZTE MF286D συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://certification.ztedevices.com>

Η συσκευή περιορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China

Postcode: 518057

ZTE ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γρανικού 7, 15125, Μαρούσι

210 6146179